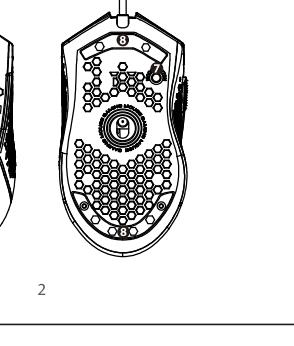
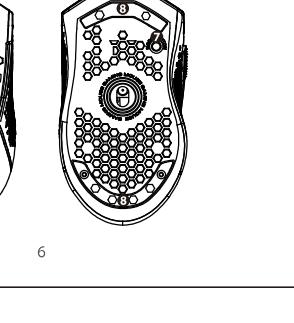
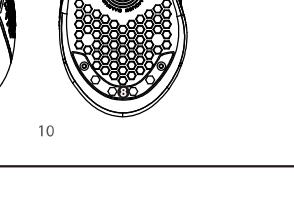
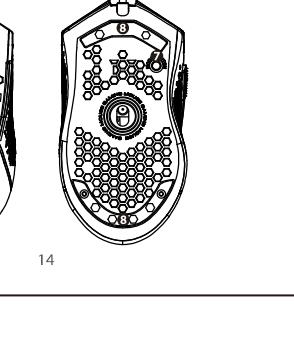
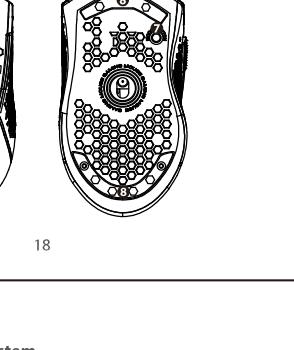
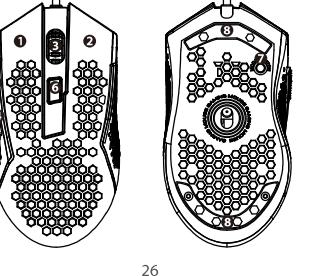
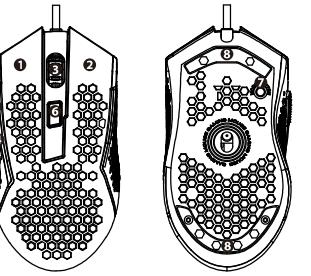
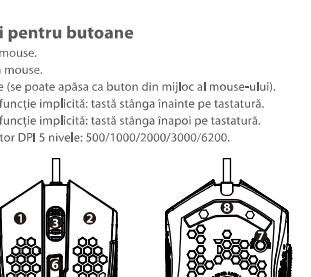
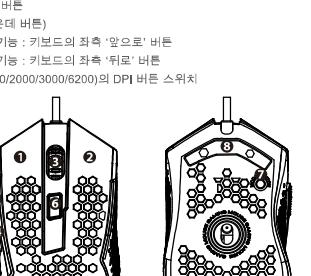


 <p>REDRAGON REAPIN GAMING MOUSE</p> <p>Gaming Mouse Operating Instructions</p>	<p>US UK</p> <p>Dear user</p> <p>Thank you for choosing our REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.</p> <ol style="list-style-type: none"> Within the warranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages such as dust/moisture, impacts, submersion into water, plugging into improper currents or voltages, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included. Consumable parts (such as foot pads) and spare parts replacement are not included in our warranty. 	<p>OS support Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Button Instructions</p> <ol style="list-style-type: none"> Left mouse button. Right mouse button. Scrollwheel (clicked as middle mouse button). Side key, default function: Left Forward key on the keyboard. Side key, default function: Left Backward key on the keyboard. DPI button switch In 5 levels : 500/1000/2000/3000/6200. 	<p>Button Instructions</p> <ol style="list-style-type: none"> User mode toggle-key: The mouse switches between the 5 user modes with each click. Teflon foot pads: Large wear-resistant materials let the mouse move more smoothly. <p>Lighting Instructions</p> <ol style="list-style-type: none"> User mode indicator light: <ul style="list-style-type: none"> Red — User mode 1 Blue — User mode 2 Green — User mode 3 Purple — User mode 4 Yellow — User mode 5 DPI Indicator light: <ul style="list-style-type: none"> Red — Gear 1 (500 DPI) Blue — Gear 2 (1000 DPI) Green — Gear 3 (2000 DPI) Purple — Gear 4 (3000 DPI) Yellow — Gear 5 (6200 DPI) Lighting: Breathing, Rainbow, Full Lighted, Wave, Flash, OFF. 	<p>Software Instructions</p> <p>User can adjust the following settings through the software after downloading and installing:</p> <ol style="list-style-type: none"> Adjust the DPI of the mouse at the user's discretion. (range: 200-12400 DPI). Adjust the polling rate of the mouse at the user's discretion. (range: 125-250-500-1000Hz). Macros: Record up to 20 actions and trigger with one key. Continuous Click Function: Set the number of clicks and delay time. Lighting: Adjust mouse lighting options. Customize 6 mouse buttons. Set 5 different user modes and switch between them with the button on the bottom of the mouse. <p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> If the mouse does not respond, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computer USB port. You can try with another USB port. If the cursor is moving slowly, jumping or intermittent, please try another surface. Surfaces that are dark, dirty, not flat, or bright may affect the performance of the mouse. A mouse pad is recommended.
<p>PT</p> <p>Prezado usuário,</p> <p>Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pelo desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos. Peças que sofram desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsa não estão incluídas em nossa garantia. 	<p>Compatibilidade com OS Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Instruções dos botões</p> <ol style="list-style-type: none"> Botão esquerdo do mouse. Botão direito do mouse. Botão da rodelinha (clique como botão do meio do mouse). Teda lateral, função padrão: Tecla Avançar da esquerda no teclado. Teda lateral, função padrão: Tecla de recuo da esquerda no teclado. Botão de computação de DPI em cinco níveis: 500/1000/2000/3000/6200. 	<p>Instruções dos botões</p> <ol style="list-style-type: none"> Teste se alternar entre modos de usuário: O mouse alternar entre cinco modos de usuário em cada clique. Pés de teflon: Grande e com material resistente, permitem o deslizamento mais suave do mouse. <p>Instruções da iluminação</p> <ol style="list-style-type: none"> Indicador luminoso de modo de usuário: <ul style="list-style-type: none"> Vermelho — Modo de usuário 1 Azul — Modo de usuário 2 Verde — Modo de usuário 3 Roxo — Modo de usuário 4 Amarelo — Modo de usuário 5 Indicador luminoso de DPI: <ul style="list-style-type: none"> Vermelho — Opção 1 (500 DPI) Azul — Opção 2 (1000 DPI) Verde — Opção 3 (2000 DPI) Roxo — Opção 4 (3000 DPI) Amarelo — Opção 5 (6200 DPI) Iluminação: Oscilante, Arco Iris, Todo iluminado, Onda, Sem destino, Reactivo, Flash, DESLIGADO. 	<p>Instruções do software</p> <p>O usuário pode fazer ajustes ajustes, por meio de software, após baixar e instalar.</p> <ol style="list-style-type: none"> Alimentar o DPI do mouse pelo usuário. (faixa: 200-12400 DPI). Alimentar a velocidade de leitura do mouse pelo usuário. (faixa: 125-250-500-1000Hz). Macros: Grava até 20 ações e dispare com uma tecla. Função de pressionamento constante: define o número de cliques e a duração do intervalo. Iluminação: Ajuste as opções de iluminação do mouse. Personalizar os sete botões do mouse. Definir cinco modos de usuário diferentes, alternando entre eles com o botão localizado na parte inferior do mouse. <p>Dúvidas frequentes</p> <ol style="list-style-type: none"> Se o mouse não estiver respondendo, verifique se o mouse está conectado corretamente na porta USB correspondente do computador ou experimente usar outra porta USB. Se o cursor estiver se movimentando lentamente, saíndo ou com movimentos intermitentes, experimente outra superfície. Superfícies escuras, sujas, irregulares ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. É recomendado o uso de um mouse pad. 	<p>Redragon Quality Assured</p>
<p>JP</p> <p>尊敬なるユーザー様、REDRAGON ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良いサービスを提供するために、当社は中華人民共和国『ディスクロコンピュータ商品修理返品交換責任規定』に従い、修理・返品・交換の検証のアフターサービスを提供します。製品修理保証説明は次の通りです：</p> <ol style="list-style-type: none"> 保証期間内にて、電気回路の問題に起因する修理が保証されます。分解、衝撃、水没、間違った電流や電圧入力などの人災や、火災、洪水、地震などの自然災害により起こった故障は、対象外となります。 消耗品（ゴムスティックなど）とスペアパーツの交換は、保証の対象外となります。 	<p>システムサポート Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>ボタンの操作指示</p> <ol style="list-style-type: none"> 左マウスボタン 右マウスボタン スクロールホイール（センターマウスピントとしてクリック） サイドキーのデフォルト機能：キーボード左の前進キー サイドキーのデフォルト機能：キーボード左の元戻るキー 5段階のDPI切替ボタン：500/1000/2000/3000/6200 	<p>ボタンの操作指示</p> <ol style="list-style-type: none"> ユーザーモードの切り替えキー：マウスをクリックするたびに5種類のユーザーモードを切り替える。 テフロン製フットパッド：耐摩耗性を強化した素材によりマウスがより滑らかになります。 <p>照明の操作指示</p> <ol style="list-style-type: none"> ユーザーモードインジケータライト <ul style="list-style-type: none"> 赤 — ユーザーモード1 青 — ユーザーモード2 緑 — ユーザーモード3 紫 — ユーザーモード4 黄 — ユーザーモード5 DPIインジケータライト <ul style="list-style-type: none"> 赤 — ギア1 (500 DPI) 青 — ギア2 (1000 DPI) 緑 — ギア3 (2000 DPI) 紫 — ギア4 (3000 DPI) 黄 — ギア5 (6200 DPI) 照明：オシラント、アーチ彩虹、フル照明、ウェーブ、跡形もなく通過、応答、点滅、オフ。 	<p>ソフトウェアの操作方法</p> <p>ソフトウェアをダウンロードしてインストールした後、次の項目を調整できます。</p> <ol style="list-style-type: none"> マウスのDPIを切り替える。（範囲: 200-12400 DPI） マウスのボーリングアームを初期化する。（範囲: 125-250-500-1000 Hz） マクロ: 最大20の動作を記録し、1キーで起動。 連続クリック機能: クリック数と連延時間を設定。 照明: マウスの照明白機能を調整。 6つの異なるユーザーモードを設定し、マウス下部のボタンを利用して切り替える。 <p>よくある質問</p> <ol style="list-style-type: none"> マウスが反応しない場合、またはマウスをPC他のUSBポートに接続されているかどうか確認してください。 マウスが遅くなる場合は、他のUSBポートに接続してください。 マウスが正常に動作しない場合は、マウスを直接モニターに接続してみてください。電源、電線、凸凹、朝向、裏面の正常な移動影響を与える可能性があります。マウスパッドを強くお勧めします。 	<p>Redragon Quality Assured</p>
<p>RU</p> <p>Уважаемый пользователь</p> <p>спасибо за выбор марки REDRAGON. С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.</p> <ol style="list-style-type: none"> В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к сети с неподходящим током или напряжением, а также землетрясение, в условиях гарантии не включены. Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей в гарантию не включены. 	<p>Поддержка операционных систем Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Функции кнопок</p> <ol style="list-style-type: none"> Левая кнопка мыши Правая кнопка мыши Колесо прокрутки (средняя кнопка мыши) Боковая кнопка мыши, функция по умолчанию «Страница вперед» Боковая кнопка мыши, функция по умолчанию «Страница назад» Кнопочный переключатель DPI, 5 уровней: 500/1000/2000/3000/6200 	<p>Функции кнопок</p> <ol style="list-style-type: none"> Кнопка выбора между 5 профайлами, настроенными пользователем. Геллоникии ножки: Большой площади, из износостойкого материала, позволяют мыши двигаться максимально плавно и защищают поверхность ковра от прокалывания. <p>Управление подсветкой</p> <ol style="list-style-type: none"> Светодиод под колесом прокрутки меняет цвет в зависимости от выбранного профиля пользователя. Красный — профиль 1 Синий — профиль 2 Зеленый — профиль 3 Синий — профиль 4 Желтый — профиль 5 2. DPIインジケータライト <ul style="list-style-type: none"> 赤 — ギア1 (500 DPI) 青 — ギア2 (1000 DPI) 緑 — ギア3 (2000 DPI) 紫 — ギア4 (3000 DPI) 黄 — ギア5 (6200 DPI) 3. 照明: オーランジング、レインボウ、フル照明、ウェーブ、跡形もなく通過、応答、点滅、オフ。 	<p>Функции программного обеспечения</p> <p>Скачайте и установите программное обеспечение с сайта производителя, чтобы настроить следующие функции:</p> <ol style="list-style-type: none"> Настройте разрешение сенсора по своему усмотрению в диапазоне от 200 до 12400 DPI. Выберите и установите частоту опроса мыши из следующих значений: 125-250-500-1000 Гц. Макросы: запишите до 20 действий и запустите их нажатием одной кнопки. Используйте в макросах функцию автоматически нажимаемой кнопки, установите количество нажатий и время задержки. Последняя настройка подходит для мыши. В боковых мышях являются свободно настраиваемыми. Запишите в память мыши 5 профилей для разных игр и переключайтесь между ними с помощью кнопки на нижней части мыши. <p>Часто задаваемые вопросы</p> <ol style="list-style-type: none"> Если мышь не реагирует, проверьте, что она корректно подключена к соответствующему компьютеру через USB-порт, или попробуйте подключить ее через другой USB-порт. Если курсор не реагирует на движение мыши, попробуйте использовать его для работы с монитором. Точнее, загорянные, коричневые или зеленые поверхности могут влиять на производительность мыши. При работе с мышью настоятельно рекомендуется использовать коврик. 	<p>Redragon Quality Assured</p>
<p>PL</p> <p>Drogi Użytkowniku</p> <p>Dziękujemy za wybór marki REDRAGON. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróci uwagę na nasze warunki gwarancji.</p> <ol style="list-style-type: none"> Wokół gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z złowadami elektrycznymi. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączenie do niewłaściwego prądu lub napięcia ani szkód spowodowanych przez klepsy związkowe, takie jak pożar, powódź lub bieg ziemski Ziemia. Części eksploatacyjne (np. stopki) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją. 	<p>Obsługiwanie systemy operacyjne Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Instrukcje dotyczące przycisków</p> <ol style="list-style-type: none"> Lewy przycisk myszy. Prawy przycisk myszy. Kółko przewijania (kliknij jako środkowy przycisk myszy). Przycisk leczny, funkcja domyślna Levy klawisz do przodu na klawiaturze. Przycisk leczny, funkcja domyślnej Levy klawisz Wstecz na klawiaturze. Przycisk przełączania DPI, 5 poziomów: 500/1000/2000/3000/6200. 	<p>Instrukcje dotyczące przycisków</p> <ol style="list-style-type: none"> Przycisk przełączania trybu użytkownika: Za każdym kliknięciem mysz przełącza się między trybami użytkownika. Stopki teflonowe: Duże, odporne na ścieńowanie materiały sprawiają, że mysz porusza się płynnie. <p>Instrukcje podświetlenia</p> <ol style="list-style-type: none"> Кнопка выбора между 5 профайлами. Геллоникии ножки: Большой площади, из износостойкого материала, позволяют мыши двигаться максимально плавно и защищают поверхность ковра от прокалывания. 1. Кнопка выбора между 5 профайлами. <ul style="list-style-type: none"> Красный — Tryb użytkownika 1 Синий — Tryb użytkownika 2 Зеленый — Tryb użytkownika 3 Фиолетовый — Tryb użytkownika 4 Жёлтый — Tryb użytkownika 5 2. Виджиты светящийся DPI. <ul style="list-style-type: none"> Красный — скорость 1 (500 DPI) Синий — скорость 2 (1000 DPI) Зеленый — скорость 3 (2000 DPI) Фиолетовый — скорость 4 (3000 DPI) Жёлтый — скорость 5 (6200 DPI) 3. Режимы подсветки: Breathing, Rainbow, Full Lighted, Wave, Go without trace, Reactive, Flash, выкл. 	<p>Instrukcje dotyczące oprogramowania</p> <p>Po pobraniu i zainstalowaniu oprogramowania użytkownik może konfigurować następujące funkcje:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wyregulować DPI myszy według preferencji użytkownika. (zakres: 200-12400 DPI). Ustawiać częstotliwość przebierania myszy według ustawień użytkownika. (zakres: 125-250-500-1000 Hz). Macrosy: zapisać do 20 działań i zapuścić je nажатием одной klawisza. Użytkownika: zapisać do 20 działań i zapuścić je nажataniem jednej klawisza. Wykonanie: ustawienie czasu i czasu zatrzymania. Podświetlenie: dostosować oparcie podświetlenie myszy. Dostosować 6 przycisków myszy. Ustawiać 5 różnych trybów pracy użytkownika i przełączanie się między nimi na pomocniczych przyciskach myszy. <p>Często zadawane pytania</p> <ol style="list-style-type: none"> Jeżeli mysz nie reaguje, sprawdź, czy jest podłączona do odpowiedniego złącza USB w komputerze lub wypróbuj inne złącze USB. Jeśli kursor porusza się powoli, skokowo lub w sposób przerywany, spróbuj innej powierzchni. Powierzchnie clemene, zabrudzone, nieplastikowe lub jaśnie mogą mieć wpływ na działanie myszy. Zaleca się użyć podkładki pod mysz. 	

<p>FR</p> <p>Chez l'utilisateur</p> <p>Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON. Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons de porter attention à nos règles de garantie.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendant la période de garantie, sont gommées les réparations pour les défaillances dues à des problèmes dans les éléments électriques. Les dommages causés par des personnes, par exemple par démontage, choc violent, immersion dans l'eau, déversement d'un liquide ou d'aliments, incendie, ainsi que ceux causés par des catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts. Le remplacement des consommables (par exemple les piles autocollantes) et des pièces de rechange n'est pas compris dans notre garantie. <p>25</p>	<p>Systèmes d'exploitation supports</p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Instruction de boutons</p> <p>1. Bouton gauche de la souris. 2. Bouton droit de la souris. 3. Rueda de desplazamiento (cliquez comme boutón central de la souris). 4. Botón lateral, función por defecto: Tocche encaje izquierdo del clavijero. 5. Touché latérale, fonction par défaut: Touche encaje gauche du clavier. 6. Commutateur PPP à 5 niveaux: 500/1000/2000/3000/6200</p>  <p>26</p>	<p>Instruction de boutons</p> <p>9. Tapis de souris basculement entre 5 modes utilisateur à chaque clic. 10. Boutons en teflon. Matériaux résistants à l'usure de grandes dimensions permettant à la souris de se déplacer plus facilement.</p> <p>Instructions d'éclairage</p> <ol style="list-style-type: none"> Voyant DPI: Rouge — Mode utilisateur 1 Bleu — Vitesse 1 (1000 DPI) Vert — Vitesse 2 (1000 DPI) Jaune — Vitesse 3 (1000 DPI) Violet — Vitesse 4 (1000 DPI) Jaune — Vitesse 5 (6200 DPI) Eclairage: Respiration, Arc-en-ciel, Tout allumé, Vague, Passe sans trace, Réactif, Flash, Arrêt. <p>27</p>	<p>Instructions du logiciel</p> <p>L'utilisateur peut définir les éléments suivants via le logiciel après téléchargement et installation:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modèle de DPI de la souris à la discrétion de l'utilisateur. (Rouge, 200-12400 DPI). 2. Autre le rythme d'émission de la souris à la discrétion de l'utilisateur. (Tape: 125-250-500-1000-1000 Hz). 3. Modèle de bouton jusqu'à 20 actions et déclenchez d'une seule touche. 4. Fonction de pression de touche continue - Réglez le nombre de clics et le délai. 5. Eclairage - Ajustez les options d'éclairage de la souris. 6. Personnalisez les boutons de souris. 7. Définissez 5 modèles utilisateurs différents et basculez entre eux avec le bouton situé en bas de la souris. <p>Questions et Réponses</p> <ol style="list-style-type: none"> Si la souris ne répond pas, veuillez vérifier si la souris est branchée correctement dans le port USB et si elle n'est pas en mode veille. Si la souris bouge lentement, suivez ou déplacez une autre surface. Les surfaces sombres, sales, non plates, brillantes peuvent affecter la performance de la souris. Un tapis de souris est fortement recommandé.  <p>28</p>
<p>ES</p> <p>Estimado usuario</p> <p>Gracias por elegir REDRAGON. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de garantía.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dentro del período de garantía, se repararán las reparaciones para los fallos debidos a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto, incendios, explosiones o terremotos, así como causas naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos. Las partes consumibles (tal como un bastón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía. <p>29</p>	<p>Soprote técnico</p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Instrucciones de los botones</p> <ol style="list-style-type: none"> Boton derecho del ratón. Boton derecho del ratón. Rueda de desplazamiento (funciona como botón central del ratón al presionarse). Tocche encaje izquierdo, función predeterminada: tecla de avance hacia la izquierda en el teclado. Tocche lateral, función predeterminada: tecla de retroceso hacia la izquierda en el teclado. Interruptor de botón de 5 niveles: 500/1000/2000/3000/6200.  <p>30</p>	<p>Instrucciones de los botones</p> <p>9. Tapa para alternar modo de usuario: el ratón cambia entre los 5 modos de usuario con cada clic.</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Bases de telón: los grandes materiales resistentes al desgaste permiten que el ratón se mueva más suavemente. <p>Instrucciones de iluminación</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luz indicadora del ratón: Rojo — Modo de usuario 1 Azul — Modo de usuario 2 Verde — Modo de usuario 3 Morado — Modo de usuario 4 Amarillo — Modo de usuario 5 2. Luz indicadora DPI: Rojo — Mecanismo 1 (1000 PPP) Azul — Mecanismo 2 (1000 PPP) Verde — Mecanismo 3 (1000 PPP) Morado — Mecanismo 4 (1000 PPP) Amarillo — Mecanismo 5 (6200 PPP) 3. Iluminación: Respiración, Arc-en-ciel, Todo encendido, Ondas, Sin dejar rastro, Reactivo, Desfile, Apagado. <p>31</p>	<p>Instructions del software</p> <p>El usuario puede ajustar la siguiente configuración mediante el software después de descargar e instalarlo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Algunos los PPP del ratón a la discreción del usuario. (Rango: 200-12400 PPP). 2. Ajuste la velocidad de respuesta del ratón a la discreción del usuario. (Rango: 125-250-500-1000-1000 Hz). 3. Modo de graba hasta 20 acciones y se activan con una sola tecla. 4. La función de pulsación continua establece el número de clics y el tiempo de retraso. 5. Iluminación: ajuste las opciones de iluminación del ratón. 6. Personalizar los 6 botones del ratón. 7. Escoja 5 modos de usuario diferentes y alterne entre ellos con el botón en la parte inferior de la tarjeta. <p>Preguntas y respuestas</p> <ol style="list-style-type: none"> Si el mouse no responde inmediatamente, por favor controle que el mouse este encuadrado completamente en el puerto USB del su computador o prueba con otros puertos USB. Si el mouse se mueve falso, salta o con retraso, por favor prueba en otra superficie. Las superficies oscuras, sueltas, brillantes o no planas podrán afectar el funcionamiento del mouse. El uso de un pad es estrictamente recomendado.  <p>32</p>
<p>ROMANIA</p> <p>Stimate utilizator</p> <p>Vă mulțumim că alegi brandul REDRAGON pentru a vă proteja drepturile și pentru a vă oferi un serviciu de înaltă calitate, vă rugăm să urmați regulile de garanție.</p> <ol style="list-style-type: none"> În perioada de garanție, se reparătoarează și reparații pentru defecțiuni cauzate de probleme la circuit electric. Dăunarea cauzată de către sursele de tensiune sau tensiunea excesivă și deteriorarea cauzată de dezastru natural, precum incendiul, inundația sau cutremurul sunt incluse. Consumabili (precum tipă pentru picior) și piesele de schimb nu sunt incluse în garanție. <p>33</p>	<p>Suport sistem de operare</p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Instruction pentru butoane</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buton dreapta de mouse. 2. Buton stanga de mouse. 3. Rotita descrollare (se poate apăsa ca buton cu mijloc al mouse-ului). 4. Tastă laterală, funcție implicită tastă stanga înainte pe tastatură. 5. Tastă laterală, funcție implicită tastă înapoi pe tastatură. 6. Buton comutator DPI 5 nivel: 500/1000/2000/3000/6200.  <p>34</p>	<p>Instructiuni pentru butoane</p> <p>9. Tastă comutare modul utilizator: mouse-ul comută între 5 moduri utilizator cu fiecare clic.</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Picătușele piezelor materiale mari rezistență la uzură permit deplasarea mai ușoară a mouse-ului. <p>Instructiuni pentru iluminat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indicator luminos DPI a mouse-ului în funcție de preferința utilizatorului: (interval: 200-20000 DPI). 2. Indicator de grăpare a mouse-ului în funcție de preferința utilizatorului: (interval: 125-50-500-1000-1000 Hz). 3. Macrouri: (regăsiți-o în lista de acțiuni și declanșă cu o singură tastă). 4. Funcție de apăsare a tastelor: setați numărul de clic și timpul de întârziere. 5. Iluminare: ajustați opțiunile de iluminare a mouse-ului. 6. Personalizați butoanele mouse-ului. 7. Comutator utilizator diferență și comutați între ele cu butonul din partea de jos a mouse-ului. <p>35</p>	<p>Instructiuni software</p> <p>Utilizatorul poate regla ușor următoarele setări din software după descărcarea și instalarea acestuia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alăturăt viteză DPI a mouse-ului în funcție de preferința utilizatorului: (interval: 200-200000 DPI). 2. Alăturăt de grăpare a mouse-ului în funcție de preferința utilizatorului: (interval: 125-50-500-1000-1000 Hz). 3. Macrouri: (regăsiți-o în lista de acțiuni și declanșă cu o singură tastă). 4. Funcție de apăsare a tastelor: setați numărul de clic și timpul de întârziere. 5. Iluminare: ajustați opțiunile de iluminare. 6. Personalizați butoanele mouse-ului. 7. Comutator utilizator diferență și comutați între ele cu butonul din partea de jos a mouse-ului. <p>Intrebări frecvente</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Da că mouse-ul nu repondează, vă rugăm să verificați dacă mouse-ul este conectat corect în portul USB compuuterului sau inserati alt port USB. 2. Da că mouse-ul se mișcă greu, saltă sau cu retraso, vă rugăm să verificați o altă suprafață. Suprafețe scurte, suculente, murdărești sau uscate pot afecta performanța mouse-ului. Utilizați un tapis pentru mouse.  <p>36</p>
<p>IT</p> <p>Gentile Utente</p> <p>Gratias di avere scelto il brand REDRAGON. Per proteggere i diritti dei nostri clienti e offrire un servizio di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre clavis de garanzia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In caso di guasti nei componenti elettronici, la riparazione è garantita per danni dovuti a problemi nel circuito elettrico. Danno causato da tensioni elevate o tensione bassa, tensione elettrica, incendi, inondazioni o terremoti non sono coperti. 2. Le parti consumabili (come ad esempio gli adesivi) e gli accorgimenti non sono compresi nella garanzia. <p>37</p>	<p>Istruzioni per il mouse</p> <p>1. Tastiera sinistra del mouse.</p> <p>2. Tastiera destra del mouse.</p> <p>3. Rotola de scrollare (apre se premi la metà del mouse).</p> <p>4. Tastiera laterale, funzione predefinita tastiera stanga inainte pe tastatura.</p> <p>5. Tastiera laterale, funzione predefinita tastiera înapoi pe tastatura.</p> <p>6. Interruttore pulsante DPI a 5 livelli: 500/1000/2000/3000/6200.</p>  <p>38</p>	<p>Istruzioni del pulsante</p> <p>9. Tastă comutare modul utilizator: il mouse se pasa fra le 5 modalități utente con ogni clic.</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Cusciniere piezelor materiale mari rezistență la uzură permit deplasarea mai ușoară a mouse-ului. <p>Istruzioni per il illuminat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spia indicator DPI a mouse-ului în funcție de preferința utilizatorului: (interval: 200-200000 DPI). 2. Spia indicator de grăpare a mouse-ului în funcție de preferința utilizatorului: (interval: 125-50-500-1000-1000 Hz). 3. Macrouri: (regăsiți-o în lista de acțiuni și declanșă cu o singură tastă). 4. Funcție de apăsare a tastelor: setați numărul de clic și timpul de întârziere. 5. Iluminare: regăsiți opțiunile de iluminare a mouse-ului. 6. Personalizați butoanele mouse-ului. 7. Comutator utilizator diferență și comutați între ele cu butonul din partea de jos a mouse-ului. <p>39</p>	<p>Istruzioni software</p> <p>Utilizator poate regla ușor următoarele setări din software după scaricare și instalare.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alăturăt viteză DPI a mouse-ului în funcție de preferința utilizatorului: (interval: 200-200000 DPI). 2. Regăsiți viteza de polling del mouse a discrēție a utilizatorului: (interval: 125-250-500-1000-1000 Hz). 3. Macro: (setați numărul de acțiuni și declanșă cu o singură tastă). 4. Funcție tastă continuă: impostră numărul de clic și intervalul de timp. 5. Iluminare: regăsiți opțiunile de iluminare a mouse-ului. 6. Personalizați butoanele mouse-ului. 7. Impostră 5 diverse modalități utente și spostați fra le steme colțulierante sulla parte inferioare del mouse. <p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se il mouse nu reponde, controlați se este conectat corectamente alla porta USB del computer. 2. Se il mouse si sposta lentamente, saltă o retraso, provare cu un'altra porta USB. 3. Se il mouse si sposta lentamente, saltă o retraso, provare su un'altra superficie. Superficie scure, suole, non lisce o luminoase pot afecta performanța mouse-ului. Utilizați un tapis per mouse.  <p>40</p>
<p>KR</p> <p>제품 보증서</p> <p>본 제품의 품질 보증기간은 구입일로부터 상정되므로 구입일자로 정확히 속지하시길 바랍니다. 제품 보증은 소비자 피해 보상 기준에 협조합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 제품 보증기간 <ul style="list-style-type: none"> - REDRAGON 품질 수신원한인 강원전자에서 저작하는 제품은 저작자의 저작권에 있어 보증합니다. - 본제품은 고밀도포장되어 낸하여, 고객분께서 확인하지 않을 경우 제품에 표기된 제조년월일을 기준으로 보증기간을 확장합니다. 2. 제작 A/S 기준 <ul style="list-style-type: none"> - 구입일로부터 1년 이내로 제작한 제품은 저작자의 저작권에 의해 고장 발생 시 - 사용자의 저작 부주의로 인한 저작의 저작권에 의해 고장 발생 시 - 연결부위나 사용하는 재료로 인한 저작의 저작권에 의해 고장 발생 시 - 전자기기(반도체, 열선, 수화 등) 등에 의해 고장 발생 시 - 저작의 저작 부주의로 인한 저작의 저작권에 의해 고장 발생 시 - 저작의 저작 부주의로 인한 저작의 저작권에 의해 고장 발생 시 3. 당사 A/S 기준 <ul style="list-style-type: none"> - 디자인 및 원형 등록 등록된 저작자의 저작권에 의해 고장 발생 시 - 저작의 저작 부주의로 인한 저작의 저작권에 의해 고장 발생 시 - 저작의 저작 부주의로 인한 저작의 저작권에 의해 고장 발생 시 - 저작의 저작 부주의로 인한 저작의 저작권에 의해 고장 발생 시 - 저작의 저작 부주의로 인한 저작의 저작권에 의해 고장 발생 시 <p>41</p>	<p>Sistemi operativi supportati</p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Instructioni per il mouse</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spia modulare utente 1 2. Spia modulare utente 2 3. Spia modulare utente 3 4. Spia modulare utente 4 5. Spia modulare utente 5  <p>42</p>	<p>Istruzioni per il illuminat</p> <p>1. Lampada LED — Modo utente 1 (500 DPI)</p> <p>2. Lampada LED — Modo utente 2 (1000 DPI)</p> <p>3. Lampada LED — Modo utente 3 (2000 DPI)</p> <p>4. Lampada LED — Modo utente 4 (3000 DPI)</p> <p>5. Lampada LED — Modo utente 5 (6200 DPI)</p> <p>3. Illuminazione: Respiration, Gear, Ciclone, Curcuma, Iuminat complet, Val, Fara urm, Reactiv, Blit, Off.</p> <p>43</p>	<p>I</p>