REDRAGON

# PEGASUS

Wired Gaming Mouse

Wired Gaming Mouse Operating Instructions

## US UK

### Dear user

Thank you for you choosing REDRAGON Brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot stick) and spare parts replacement are no included in our warranty.
3. Please fill out the warranty card. Warranty card is valid with the stamp of the retailer.
4. This warranty card will not be reissued if lost. Please keep it in a safe place.



### OS support

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

### Button Instructions

1. Left mouse button.
2. Right mouse button.
3. Middle button.
4. Side button (defaulted to backward).
5. Side button (defaulted to forward).
6. DPI button : The mouse switches between the 5 DPI 800-1200-1600-2400-7200 .

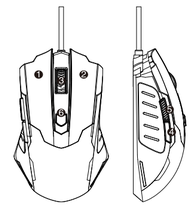



### Light Instructions

Corresponding color and DPI gear are as below:

1. Red -------800 DPI
2. Blue ------ 1200 DPI
3. Green---- 1600 DPI
4. Purple --- 2400 DPI
5. Yellow----7200 DPI

### Software Instruction

Users can adjust the following settings through the software after downloading and installing it.

1. Adjust the DPI of the mouse. Speed (range: 800-7200 DPI).
2. Macros: Record up to 127 actions and trigger with one click.
3. Report rate,sensitivity, scroll speed, double click speed.
4. LED Lighting: Adjust mouse lighting options.
5. Customize 6 mouse buttons.



### FAQ

1. If the mouse does not respond, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computer USB port, or try another USB port.
2. If the cursor is moving slowly, jumping or intermittent, please try another surface. Surfaces that are dark, dirty, not flat, or bright may affect the performance of the mouse. Use of a mouse pad is recommended.



## PT

### Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca REDRAGON . Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.
3. Preencha o cartão de garantia. O cartão de garantia é válido com o carimbo do revendedor.
4. Esse cartão de garantia não será reemitido em caso de perda. Guarde-o em um local seguro.



### Compatibilidade com OS

Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win10

### Descrição dos botões

1. Botão esquerdo do mouse.
2. Botão direito do mouse.
3. Botão de rolagem.
4. Botão lateral(Comando padrão é retroceder).
5. Botão lateral(Comando padrão é avançar).
6. Botão DPI: O mouse alterna entre os cinco valores de DPI: 800, 1200, 1600, 2400 e 7200.

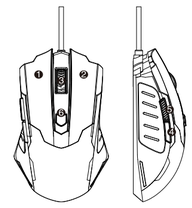



### Descrição das luzes

Correspondência de cores e DPI:

1. Vermelho --- 800 DPI
2. Azul ---------- 1200 DPI
3. Verde -------- 1600 DPI
4. Roxo --------- 2400 DPI
5. Amarelo----- 7200 DPI

### Instruções do software

O usuário pode ajustar as seguintes configurações por meio do software, após baixar e instalar.

1. Ajuste do DPI do mouse velocidade (faixa: 1000 a 6400 DPI).
2. Macros: Gravação de até 127 ações e disparo com um clique.
3. Taxas de amostragem, sensibilidade, velocidade de rolagem, dupla velocidade do clique.
4. Iluminação por LED: Opções de ajuste da iluminação do mouse.
5. Personalizar os sete botões do mouse.



### Dúvidas frequentes

1. Se o mouse não estiver respondendo, verifique se está conectado corretamente na porta USB correspondente no computador, ou experimente outras portas USB.
2. Se o mouse estiver movendo-se lentamente, saltando ou apresentando atrasos, experimente utilizá-lo sobre outra superfície. Superfícies escuras, sujas, não planas ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. O uso de um mousepad é altamente recomendável.



## JP

尊敬なるユーザー様、REDRAGON ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国《マイクロコンピュータ商品修理返品交換責任規 定》に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修 理保証説明は次の通りです：

1. 保証期間内にて、電気回路の問題に起因する修理が保証されます。分解、衝撃、水没、間違った電流や電圧入力などの人災や、火災、洪水、地震などの自然災害により起こった故障は、対象外となります。
2. 消耗品（フットスティックなど）とスペアパーツの交換は、保証の対象外となります。
3. 保証カードにご記入ください。保証カードは小売店の印がなければ無効となります。
4. 保証カードを失っても再発行はされません。安全な場所に保管してください。



### システムサポート

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

### ボタン説明

1. 左ボタン。
2. 右ボタン。
3. ホイール ボタン。
4. サイドボタン ( 既定動作は戻る ) 。
5. サイドボタン ( 既定動作は次へ ) 。
6. DPIボタン: マウスで5つのDPI ( 800-1200-1600-2400-7200 ) を切り替え可能。

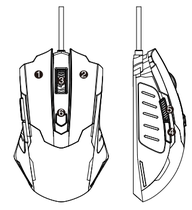



### ライト説明

ライトとDPIレベルとの対応関係：

1. 赤 --- 800 DPI
2. 青 --- 1200 DPI
3. 緑 --- 1600 DPI
4. 紫 --- 2400 DPI
5. 黄 --- 7200 DPI

### ソフトウェア説明

ユーザーは、PCにインストールされている専用ソフトウェアにより、下記設定を行うことができます。

1. 任意にマウスのDPI速度を調整します(範囲: 1000 ~ 6400 DPI)。
2. マクロ定義機能。最大127個の動作を記録します。ワンキートリガー。
3. レポートレート、感度、スクロール速度、ダブルクリック速度。
4. LEDライト: マウスライトオプションを調整。
5. 自由に6個のマウスボタンの機能を変更します。



### よくある質問

1. マウスが応答しない場合、マウスがPCの対応USBポートに接続されているかどうか確認してください。またはマウスをPCの他のUSBポートに接続してみてください。
2. マウスカーソルがディスプレイに緩く移動し、ジャンプし、または移動が遅延する場合、他の面でマウスを使用してみてください。暗い、汚い、凹凸、明るい面は、マウスの正常な移動に影響を与える可能性があります。マウスパッドを強くお勧めします。



## RU

### Уважаемый пользователь

спасибо за выбор марки REDRAGON С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.

1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены.
2. Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частейв гарантию не включены.
3. Пожалуйста, заполните гарантийный талон. Гарантийный талон действителен только с печатью продавца.
4. В случае потери, данный гарантийный талон перевыпуску не подлежит. Пожалуйста, храните его в надежном месте.



### Поддержка операционных систем

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

### Описание кнопок

1. Левая кнопка мыши.
2. Правая кнопка мыши.
3. Средняя кнопка.
4. Боковая кнопка(по умолчанию выполняет функцию «назад»).
5. Боковая кнопка(по умолчанию выполняет функцию «вперед»).
6. Кнопка DPI: Мышь переключается между 5 настройками DPI 800-1200-1600-2400-7200.

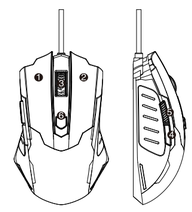



### Описание цветов

Соответствие цветов индикатора настройке DPI:

1. Красный -------- 800 DPI
2. Синий ---------- 1200 DPI
3. Зеленый -------- 1600 DPI
4. Фиолетовый --- 2400 DPI
5. Желтый --------- 7200 DPI

### Инструкция по использованию программного обеспечения

Следующие параметры настраиваются с помощью программного обеспечения (сначала его требуется скачать и установить).

1. Настройка DPI мыши. Скорость (диапазон: 800–7200 DPI).
2. Макрокоманды: Запись до 127 действий и запуск в одно касание.
3. Статистика скорости, чувствительности, скорости прокрутки, двойного щелчка.
4. Работа светодиодных индикаторов: Настройка работы светодиодных индикаторов.
5. Настройка работы 6 кнопок мыши.



### Часто задаваемые вопросы

1. Если мышь не реагирует,убедитесь, что она корректно подключена к соответствующему компьютеру через USB-порт, или попробуйте подключить ее через другой USB-порт.
2. Если курсор перемещается медленно или рывками, попробуйте использовать его на другой поверхности. Темные, загрязненные, неровные или яркие поверхности могут влиять на производительность мыши. При работе с мышью настоятельно рекомендуется использовать коврик.



## PL

### Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki REDRAGON . Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. Wokresie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączanie do niewłaściwego prądu lub napięcia ani szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.
3. Wypełnij kartę gwarancyjną. Karta gwarancyjna jest ważna z pieczęcią sprzedawcy.
4. Niniejsza karta gwarancyjna nie zostanie wydana ponownie w przypadku jej zgubienia. Należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu.



### Obsługiwane systemy operacyjne

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

### Instrukcje dotyczące przycisków

1. Lewy przycisk myszy.
2. Prawy przycisk myszy.
3. Przycisk środkowy.
4. Przycisk boczny (domyślnie wstecz).
5. Przycisk boczny (domyślnie naprzód).
6. Przycisk DPI: Mysz przełącza się pomiędzy 5 ustawieniami DPI 800-1200-1600-2400-7200.

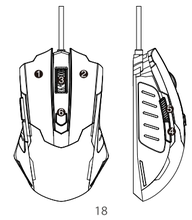



### Instrukcje dotyczące podświetlenia

Kolory i ustawienia DPI przedstawiono poniżej:

1. Czerwony --- 800 DPI
2. Niebieski ----1200 DPI
3. Zielony ------ 1600 DPI
4. Fioletowy --- 2400 DPI
5. Żółty --------- 7200 DPI

### Instrukcje dotyczące oprogramowania

Po pobraniu i zainstalowaniu oprogramowania użytkownik może konfigurować następujące ustawienia.

1. Dostosowywać DPI myszy. Prędkość (zakres: 800-7200 DPI).
2. Makra: Zarejestrować maks. 127 akcji i uruchamiać je jednym kliknięciem.
3. Szybkość reakcji, czułość, prędkość przewijania, prędkość dwukrotnego kliknięcia.
4. Podświetlenie LED: Dostosować opcje podświetlenia myszy.
5. Dostosowywać 6 przycisków myszy.



### Często zadawane pytania

1. Jeżeli mysz nie reaguje, sprawdź, czy jest podłączona prawidłowo do odpowiedniego złącza USB w komputerze lub wypróbuj inne złącze USB.
2. Jeśli kursor porusza się powoli, skokowo lub w sposób przerywany, spróbuj innej powierzchni. Powierzchnie ciemne, zabrudzone, nieplaskie lub jasne mogą mieć wpływ na działanie myszy. Zaleca się użycie podkładki pod mysz.

**DE**

## Lieber Nutzer

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.

1. Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Probleme mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzereingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.
2. Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.
3. Füllen Sie bitte die Garantiekarte aus. Die Garantiekarte ist nur mit dem Stempel des Händlers gültig.
4. Eine verloren gegangene Garantiekarte wird nicht neu ausgestellt. Bewahren Sie sie bitte an einem sicheren Ort auf.



## Unterstützes Betriebssystem

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

## Anleitung zu den Tasten

1. Linke Maustaste.
2. Rechte Maustaste.
3. Mausrad (fungiert als mittlere Maustaste, wenn darauf geklickt wird).
4. Seitentaste, Standardfunktion: Zurück.
5. Seitentaste, Standardfunktion: Vorwärts.
6. DPI-Taste : Die Maus schaltet um zwischen 5 DPI 800-1200-1600-2400-7200 .

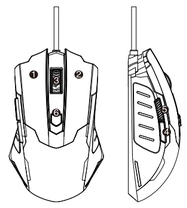



## Einführung in die Beleuchtung

Nachstehend Helligkeit und DPI im Verhältnis :
Rot ---- 8.00 DPI
Blau ----1.200 DPI
Grün ---- 1.600 DPI
Lila ----- 2.400 DPI
Gelb --- 7.200 DPI

## Softwarebeschreibung

Über die spezielle, auf dem Computer installierte Software, kann der Benutzer folgende Einstellungen vornehmen.

1. Die DPI der Maus beliebig anpassen. Geschwindigkeit (Bereich: 100 – 3.500 DPI).
2. Makrodefinition: zeichnet maximal 127 Aktionen auf und löst diese mithilfe einer Taste aus.
3. Rate, Empfindlichkeit, Soll-Geschwindigkeit, Doppelklick-Geschwindigkeit erfassen.
4. LED-Beleuchtung: Beleuchtungsoptionen der Maus anpassen.
5. Bis zu 6 Maustastenfunktionen frei ändern.



## FAQ

1. Wen die Maus nicht reagiert, bitte überprüfen, ob die Maus an den richtigen USB-Port des Computers angeschlossen ist bzw. einen anderen USB-Port versuchen.
2. Reagiert die Maus mit Bewegung, Hüpfen oder Verzögerung, bitte eine andere Unterlage versuchen. Dunkle, verschmutzte, unebene und sehr helle Unterlagen können die Performance der Maus beeinträchtigen. Wir empfehlen Ihnen ein Mauspad.



**FR**

## Cher utilisateur

Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.

1. Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances dues à des problèmes dans les circuits électriques. Les dommages causés par des personnes, par exemple par démontage, chocs violents, immersion dans l'eau, branchement sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts.
2. Le remplacement des consommables (par exemple les patins autocollants) et des pièces de rechange n'est pas compris dans notre garantie.
3. Veuillez remplir la carte de garantie. Pour être valide, la carte de garantie doit porter le tampon du revendeur.
4. Cette carte de garantie ne sera pas remplacée en cas de perte. Rangez-la en lieu sûr.



## Systèmes d'exploitation supports

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

## Fonctions des boutons

1. Bouton souris gauche.
2. Bouton souris droit.
3. Roulette (clic comme bouton du milieu).
4. Touche Latérale, fonction par défaut: Retour.
5. Touche Latérale, fonction par défaut: Suivant.
6. Bouton PPP: La souris permet de choisir parmi les 5 valeurs de PPP: 800-1200-1600-2400-7200.

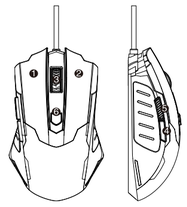



## Introduction des Voyants

La correspondance entre la luminosité et le niveau DPI est comme ci-dessous :
Rouge --- 800 DPI
Bleu ------ 1200 DPI
Vert ------ 1600 DPI
Violet ---- 2400 DPI
Jaune ---- 7200 DPI

## Description du logiciel

L'utilisateur peut faire les réglages suivants avec le logiciel spécial installé sur l'ordinateur.

1. Ajuster le DPI de la souris directement. Fourchette de vitesse de 100 à 3500 DPI.
2. Fonction définition macro: enregistrer 127 actions au moins et déclenchent avec un bouton.
3. Taux de signalisation, sensibilité, vitesse de défilement, vitesse du double clic.
4. Éclairage LED: Choisissez parmi les options d'éclairage de la souris.
5. Changez librement les fonctions des boutons de la souris parmi les 6.



## Questions et Réponses

1. Si la souris ne répond pas, veuillez vérifier si la souris est branchée correctement dans le port USB correspondant, ou essayez un autre port USB.
2. Si la souris bouge lentement, saute ou avec délai, veuillez essayer une autre surface. Les surfaces sombres, sales, non plates, brillantes peuvent affecter la performance de la souris. Un tapis de souris est fortement recommandé.



**ES**

## Estimado usuario

Gracias por elegir REDRAGON Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.

1. Dentro del periodo de garantía, la reparación está garantizada por fallas debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos.
2. Las partes consumibles (tal como un bastón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía.
3. Por favor llene la tarjeta de garantía. La tarjeta de garantía es válida con el sello del minorista.
4. Esta tarjeta de garantía no se volverá a emitir si se pierde. Por favor guárdela en un lugar seguro.



## Soporte técnico

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

## Funciones de los botones

1. Botón de mouse izquierdo.
2. Botón de mouse derecho.
3. Rueda (presionada como la tecla media del mouse).
4. Tecla lateral, función estándar: Atrás.
5. Tecla lateral, función estándar: Adelante.
6. Botón DPI: el ratón alterna entre los 5 DPI 800-1200-1600-2400-7200.

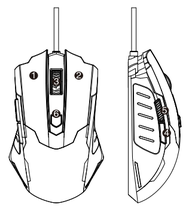



## Introducción a la luz

El brillo y el cambio DPI correspondiente es :
Rojo ---------- 800 DPI
Azul ---------- 1200 DPI
Verde -------- 1600 DPI
Violeta ----- 2400 DPI
Amarillo --- 7200 DPI

## Description du logiciel

L'utilisateur peut faire les réglages suivants avec le logiciel spécial installé sur l'ordinateur.

1. Ajuster le DPI de la souris directement. Fourchette de vitesse de 100 à 3500 DPI.
2. Fonction définition macro: enregistrer 127 actions au moins et déclenchent avec un bouton.
3. Información de velocidad, sensibilidad, velocidad de desplazamiento, velocidad de doble clic.
4. Iluminación LED: ajuste las opciones de iluminación del ratón.
5. Changez librement les fonctions des boutons de la souris parmi les 6.



## Preguntas y respuestas

1. Si el mouse no está respondiendo, por favor controle que el mouse esté enchufado correctamente en el puerto USD de la computadora o pruebe con otros puertos USB.
2. Si el mouse se mueve lento, salta o con retraso, por favor pruebe en otra superficie. Las superficies oscuras, sucias, brillantes o no planas podrán afectar el funcionamiento del mouse. El uso de un pad es estrictamente recomendado.



**ROMANIA**

## Stimate utilizator

Vă mulţumim că aţi ales brandul REDRAGON pentru a vă proteja drepturile şi pentru servicii de clienţi mai bune, vă rugăm să reţineţi regulamentul garanţiei.

1. În perioada de garanţie, se garantează reparaţiile defecţiunilor cauzate de problemele la circuitul electric. Daunele cauzate de mâna omului, precum dezasamblarea, lovirea puternică, scufundarea în apă, conectarea la o sursă de curent sau tensiune neadecvată şi deteriorarea cauzată de dezastre naturale, precum incendii, inundaţii sau cutremure nu sunt incluse.
2. Consumabilele (precum tija pentru picior) şi piesele de schimb nu sunt incluse în garanţia noastră.
3. Completaţi cardul de garanţie. Cardul de garanţie este valabil cu ştampila comerciantului.
4. Acest card de garanţie nu va fi eliberat din nou în caz de pierdere. Păstraţi-l într-un loc sigur.



## Suport sistem de operare

Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win10

## Instrucţiuni butoane

1. Buton stâng al mouse-ului.
2. Buton drept al mouse-ului.
3. Buton mijlociu.
4. Buton lateral(implicit înapoi).
5. Buton lateral(implicit înainte).
6. Buton DPI: Mouse-ul comută între 5 valori DPI 800-1200-1600-2400-7200.

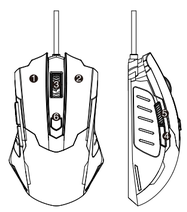



## Instrucţiuni culori

Culorile şi valorile DPI sunt următoarele:
1. Roşu -------- 800 DPI
2. Albastru ---1200 DPI
3. Verde ------ 1600 DPI
4. Mov -------- 2400 DPI
5. Galben ---- 7200 DPI

## Instrucţiuni software

Utilizatorii pot ajusta următoarele setări prin intermediul software-ului după descărcarea şi instalarea acestuia.

1. Ajustaţi valoarea DPI a mouse-ului. Viteză (între: 800-7200 DPI).
2. Macro: Înregistraţi până la 127 de acţiuni şi declanşaţi cu un singur clic.
3. Rată raport, sensibilitate, viteză scroll, viteză clic dublu.
4. Iluminare LED: Ajustaţi opţiunile de iluminare a mouse-ului.
5. Personalizaţi 6 butoane ale mouse-ului.



## Întrebări frecvente

1. Dacă mouse-ul nu răspunde, verificaţi dacă este conectat corect la portul USB corespunzător al computerului sau încercaţi alte porturi USB.
2. Dacă mouse-ul se mişcă încet, sare sau are întârzieri, încercaţi o altă suprafaţă. Suprafeţele închise la culoare, murdare, care nu sunt plane sau care sunt strălucitoare pot afecta performanţa mouse-ului. Recomandăm cu tărie folosirea unui mouse pad.



REDRAGON
PEGASUS
Wired Gaming Mouse

Wired Gaming Mouse Operating Instructions

**IT**

## Gentile Utente

Grazie di avere scelto il brand REDRAGON Per proteggere i diritti dei nostri clienti e offrire servizio di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre clausole di garanzia.

1. Entro il periodo della garanzia, la riparazione è garantita per danni dovuti a problemi al circuito elettrico. I danni causati da una persona, come ad esempio smontaggio, impatti forti, immersione in acqua, collegamento a una sorgente con corrente o tensione errati, oltre che i danni causati da disastri naturali quali ad esempio incendio, inondazioni o terremoti, non sono compresi.
2. Le parti consumabili (come ad esempio i piedini adesivi) e i pezzi di ricambio non rientrano nella nostra garanzia.
3. Si prega di completare la scheda della garanzia. La scheda della garanzia è valida se viene apposto il timbro del rivenditore.
4. Questa scheda di garanzia non verrà riemessa qualora vada smarrita. Si prega di conservarla in un luogo sicuro.



## Sistemi operativi supportati

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

## Istruzioni del pulsante

1. Pulsante sinistro del mouse.
2. Pulsante destro del mouse.
3. Pulsante centrale.
4. Pulsante laterale (assegnato in modalità predefinita a indietro).
5. Pulsante laterale (assegnato in modalità predefinita ad avanti).
6. Pulsante DPI: il mouse passa fra le 5 modalità DPI 800-1200-1600-2400-7200.

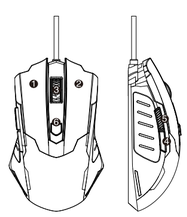



## Istruzioni luci

1. Rosso --- 800 DPI
2. Blu ------ 1200 DPI
3. Verde --- 1600 DPI
4. Viola ---- 2400 DPI
5. Giallo --- 7200 DPI

## Istruzioni software

Gli utenti possono regolare le seguenti impostazioni tramite il software dopo averlo scaricato e installato.

1. Regolare i DPI del mouse. Velocità (gamma: 800-7200 DPI).
2. Macro: Registrare fino a 127 azioni e avviare con un clic.
3. Segnalare la velocità della sensibilità, velocità di scorrimento, velocità del doppio clic.
4. Spia LED: Regolare le opzioni di illuminazione del mouse.
5. Personalizzare i 6 pulsanti del mouse.



## FAQ

1. Se il mouse non risponde, controllare se è collegato correttamente alla porta USB del computer; altrimenti provare con un'altra porta USB.
2. Se il cursore si sposta lentamente, a scatti o a intermittenza, provare su un'altra superficie. Superfici scure, sporche, non lisce o luminose possono compromettere le prestazioni del mouse. Si consiglia di usare un tappetino per mouse.