REDRAGON
PLANK
GAMING MOUSE

Wired Gaming Mouse Operating Instructions

US UK

Dear user

Thank you for choosing our REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty.

Button Instructions

1. Left mouse button.
2. Right mouse button.
3. Scroll wheel (clicked as middle mouse button).
4. Rapid fire button(Defaulted to three rapid clicks of the left mouse button)
5. Side key, defaulted function: FORWARD key on the keyboard.
6. Side key, defaulted function: BACKWARD key on the keyboard.
7. DPI+ button (defaulted to speed up the cursor).
8. DPI- button (defaulted to slow down the cursor).
9. Light mode toggle key: The mouse switches between the 6 lighting modes for each click.

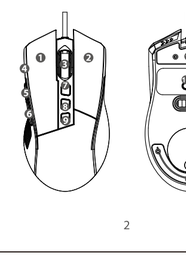

Bottom Instructions

10. User mode toggle key: The mouse switches between the 5 user modes with each click.
11. Teflon foot pads: Large wear-resistant materials let the mouse move more smoothly.

Lighting Instructions

1. User mode indicator light: Located below the Scroll Wheel key.
   Red ——User mode 1
   Blue ——User mode 2
   Green ——User mode 3
   Purple ——User mode 4
   Yellow ——User mode 5
2. 5 colors indicator light:
   Red ——Gear 1 (1000 DPI)
   Blue ——Gear 2 (2000 DPI)
   Green ——Gear 3 (4000 DPI)
   Purple ——Gear 4 (8000 DPI)
   Yellow ——Gear 5 (16000 DPI)
3. Lighting: Breathing,Neon,Full lighted,Wave,Tail,Reaction,Flash,OFF.

Software Instructions

User can adjust the following settings through the software after downloading and installing it:

1. Adjust the DPI of the mouse at the user's discretion.
2. Adjust the polling rate of the mouse at the user's discretion. (range: 125-250-500-1000HZ).
3. Macros: Recorded up to 79 actions and trigger with one key.
4. Customize the mouse button function: Set the number of clicks and delay time.
5. Lighting: Adjust mouse lighting options.
6. Customize mouse buttons.
7. Set 5 different user modes.

FAQ

1. If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computers USB port, or try another USB ports.
2. If the mouse is moving slowly, jumping or with delay, please try another surface. Dark, dirty, un-flat, bright surfaces may affect the performance of mouse. Mouse pad strongly recommended.

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.

Instruções dos botões

1. Botão esquerdo do mouse.
2. Botão direito do mouse.
3. Botão da rodinha (clicado como botão do meio do mouse).
4. Botão de disparo rápido (correspondo, por padrão, a três cliques rápidos do botão esquerdo do mouse).
5. Tecla lateral, função padrão: tecla para a FRENTE no teclado.
6. Tecla lateral, função padrão: Tecla para TRÁS no teclado.
7. Botão de aumento do DPI (o valor padrão aumenta a velocidade do cursor).
8. Botão de redução do DPI (o valor padrão reduz a velocidade do cursor).
9. Tecla de alternância entre modos de iluminação. O mouse alterna entre seis modos diferentes de iluminação em cada clique.

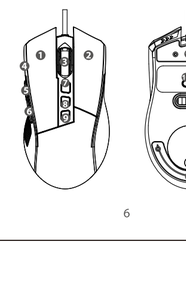

Instruções no fundo

10. Tecla de alternância entre modos de usuário: O mouse alterna entre cinco modos de usuário em cada clique.
11. Pés de teflon: Grande e com material resistente, permitem o deslizamento mais suave do mouse.

Instruções da iluminação

1. Indicador luminoso do modo de usuário: Localizado abaixo da tecla da rodinha.
   Vermelho ——Modo de usuário 1
   Azul ——Modo de usuário 2
   Verde ——Modo de usuário 3
   Roxo ——Modo de usuário 4
   Amarelo ——Modo de usuário 5
2. Indicador luminoso do cinco cores:
   Vermelho ——Velocidade 1 (1000 DPI)
   Azul ——Velocidade 2 (2000 DPI)
   Verde ——Velocidade 3 (4000 DPI)
   Roxo ——Velocidade 4 (8000 DPI)
   Amarelo ——Velocidade 5 (16000 DPI)
3. Iluminação: Oscilante, Neon, Tudo aceso, Onda, Cauda, Reação, Flash, DESLIGADO.

Instruções do software

O usuário pode fazer os seguintes ajustes por meio de software, após baixar e instalar.

1. Ajuste o DPI do mouse pelo usuário.
2. Ajuste da velocidade de leitura do mouse pelo usuário. (faixa: 125-250-500-1000HZ).
3. Macros: Grave até 79 ações e dispare com uma tecla.
4. Função de pressionamento constante: defina o número de cliques e a duração do intervalo.
5. Iluminação: Ajuste as opções de iluminação do mouse.
6. Personalizar os botões do mouse.
7. Defina cinco modos diferentes de uso.

Dúvidas frequentes

1. Se o mouse não estiver respondendo, verifique se o mouse está conectado corretamente na porta USB correspondente do computador ou experimente usar outra porta USB.
2. Se o mouse estiver se movimentando lentamente, saltando ou com movimentos intermitentes, experimente outra superfície. Superfícies escuras, sujas, irregulares ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. É recomendado o uso de um mouse pad.

JP

尊敬なるユーザー様、REDRAGONブランド製品をお買いよりいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国（マイクロコンピュータ製品修理品及び体験規定）に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証期間は次の通りです：

1. 保証期間内にて、電気回路の問題に起因する修理が保証されます。分解、衝撃、水没、間違った電流や電圧入力などの人災や、火災、洪水、地震などの自然災害によって起こった故障は、対象外となります。
2. 消耗品（フットスティックなど）とスペアパーツの交換は、保証の対象外となります。

ボタンの操作指示

1. 左マウスボタン。
2. 右マウスボタン。
3. スクロールホイール（マウスのセンターボタン）。
4. 連射ボタン（デフォルトはマウス左ボタンを素早く3回クリック）
5. サイドキー、デフォルト機能：キーボードの前進キー。
6. サイドキー、デフォルト機能：キーボードの後退キー。
7. DPI+ ボタン（デフォルトはカーソルの速度アップ）
8. DPI- ボタン（デフォルトはカーソルの速度ダウン）
9. ライトモードのトグルキー：クリックごとに5つのライトモードを切り替えます。

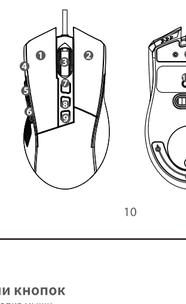

下部機能の説明

10. ユーザーモードのトグルキー：クリックごとに5つのユーザーモードを切り替えます。
11. テフロン製フットパッド：マウスを滑らかにあかせる大型の耐摩耗素材です。

ライティングの説明

1. ユーザーモードのインジケーターライト：スクロールホイールキーの下方です。
   赤 ---- ギア1 (1000 DPI)
   青 ---- ユーザーモード2
   緑 ---- ユーザーモード3
   紫 ---- ユーザーモード4
   黄 ---- ユーザーモード5
2. 5色のインジケーターライト：
   赤 ---- ギア1 (1000 DPI)
   青 ---- ギア2 (2000 DPI)
   緑 ---- ギア3 (4000 DPI)
   紫 ---- ギア4 (8000 DPI)
   黄 ---- ギア5 (16000 DPI)
3. ライティング：ブリージング、ネオンサイン、点灯、ウェーブ、テール、応答、点滅、消灯。

ソフトウェアの使用方法

ソフトウェアをダウンロードしてインストールすれば、以下の設定が利用できます。

1. ユーザーの好みにあわせてマウスのDPIを調整できます。
2. ユーザーの好みにあわせてマウスのポーリングレートを調整できます。（範囲：125-250-500-1000HZ）。
3. マクロ：最大79のアクションを記録でき、キーひとつで起動できます。
4. 連続キーストローク機能：クリック数と連続間隔を設定できます。
5. ライティング：マウスのライティングオプションを設定できます。
6. マウスボタンをカスタマイズできます。
7. 5種類のユーザーモードを設定できます。

よくある質問

1. マウスが反応しない場合、マウスがPCの対応するUSBポートに接続されているかどうか確認してください。または、マウスを別の他のUSBポートに接続してみてください。
2. マウスをゆっくりとジャンプしたり遅延したりする場合、マウスパッドを別の表面に変更してください。暗い、汚い、凹凸、明るい面は、マウスの正常な機能に影響を与える可能性があります。マウスパッドを強くお勧めします。

RU

Уважаемый пользователь

спасибо за выбор марки REDRAGON. Чтобы сохранить ваши права и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.

1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с некорректными током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены.
2. Расходные детали (например, подушка для ног) и работы по замене запасных частей в гарантию не включены.

Функции кнопок

1. Левая кнопка мыши.
2. Правая кнопка мыши.
3. Колесо прокрутки (при нажатии работает как средняя кнопка мыши).
4. Кнопка циклального огня (по умолчанию – три быстрых щелчка левой кнопки мыши).
5. Боковая кнопка, функция по умолчанию: Клавиша "Вперед" на клавиатуре.
6. Боковая кнопка, функция по умолчанию: Клавиша "Назад" на клавиатуре.
7. Кнопка DPI+ (по умолчанию, для ускорения курсора).
8. Кнопка DPI- (по умолчанию для замедления курсора).
9. Кнопка переключения режимов подсветки: При каждом щелчке мышь выпол нает переключение между 6 режимами подсветки.

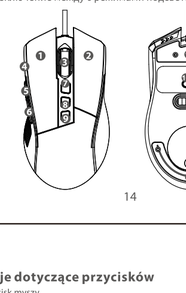

Описание нижней панели

10. Кнопка переключения пользовательских режимов: при каждом щелчке мышь выпо лняет переключение между 5 режимами пользователя.
11. Тефлоновые ножки: износостойкий материал обеспечивает плавное и ровное движе ние указателя мыши.

Характеристики подсветки

1. Индикатор пользовательского режима: расположен под колесом прокрутки.
   Красный ——Пользовательский режим 1
   Синий ——Пользовательский режим 2
   Зеленый ——Пользовательский режим 3
   Фиолетовый ——Пользовательский режим 4
   Желтый ——Пользовательский режим 5
2. Индикаторная подсветка 5 цветов:
   Красный ——Передача 1 (1000 DPI)
   Синий ——Передача 2 (2000 DPI)
   Зеленый ——Передача 3 (4000 DPI)
   Фиолетовый ——Передача 4 (8000 DPI)
   Желтый ——Передача 5 (16000 DPI)
3. Подсветка: Пульсация, Неон, Полная подсветка, Волна, Хвост, Реакция, Вспышка, Выкл.

Программные настройки

Пользователь может настроить следующие параметры после загрузки и установки ПО.

1. Настройка DPI мыши на усмотрение пользователя.
2. Настройка частоты опроса мыши на усмотрение пользователя. (Диапазо н: 125-250-500-1000 Гц).
3. Макросы: Запись до 59 действий и активация одной кнопкой.
4. Функция многократного нажатия: можно задать количество щелчков и в ремя задержки.
5. Подсветка: настройка параметров подсветки мыши.
6. Настройка кнопок мыши.
7. 5 различных пользовательских режимов

Часто задаваемые вопросы

1. Если мышь не реагирует, убедитесь, что она корректно подключена к соответствующему компьютеру через USB-порт, или попробуйте подключить ее через другой USB-порт.
2. Если курсор перемещается медленно или рывками, попробуйте использовать его на другой поверхности. Темные, загрязненные, неровные или яркие поверхности могут влиять на производительность мыши. При работе с мышью настоятельно рекомендуется использовать коврик.

PL

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki REDRAGON. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. Wskutek gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączanie do niewłaściwego prądu lub napięcia ani szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi.
2. Części eksploatacyjne (np. stopki) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

Instrukcje dotyczące przycisków

1. Lewy przycisk myszy.
2. Prawy przycisk myszy.
3. Kółko przewijania (kliknięte jako środkowy przycisk myszy).
4. Przycisk szybkiego strzału (domyślnie trzy szybkie kliknięcia lewym przyciskiem myszy).
5. Przycisk boczny, funkcja domyślna: klawisz FORWARD (Do przodu) na klawiaturze.
6. Klawisz boczny, funkcja domyślna: WSTECZ na klawiaturze.
7. Przycisk DPI+ (ustawienie domyślne przyspiesza kursor).
8. Przycisk DPI- (ustawienie domyślne spowalnia kursor).
9. Przycisk przełączania trybu podświetlenia:Myszprzełącza się między 6 trybami podświetlenia za każdym kliknięciem.

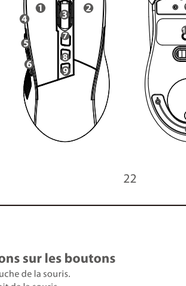

Instrukcje dot. dolnej części myszy

10. Przycisk przełączania trybu użytkownika: Za każdym kliknięciem mysz przełącza się między 5 trybami użytkownika.
11. Stopki teflonowe: Duże, odporne na ścieranie materiały sprawiają, że mysz porusza się płynniej.

Instrukcje podświetlenia

1. Kontrolka trybu użytkownika: Znajduje się poniżej przycisku kółka przewijania.
   Czerwony ---Tryb użytkownika 1
   Niebieski ---Tryb użytkownika 2
   Zielony ---Tryb użytkownika 3
   Fioletowy ---Tryb użytkownika 4
   Żółty ---Tryb użytkownika 5
2. Wskaźnik świetlny z pięcioma kolorami .
   Czerwony ---Bieg 1 (1000 DPI)
   Niebieski ---Bieg 2 (2000 DPI)
   Zielony ---Bieg 3 (4000 DPI)
   Fioletowy ---Bieg 4 (8000 DPI)
   Żółty ---Bieg 5 (16000DPI)
3. Podświetlenie: Oddychanie, Neon, Pełne podświetlenie, Fala, Ogon, Reakcja, Błysk, Wył.

Instrukcje dotyczące oprogramowania

Po pobraniu i zainstalowaniu oprogramowania użytkownik może konfigurować następujące ustawienia:

1. Wyregulować DPI myszy według preferencji użytkownika.
2. Ustawić częstotliwość próbkowania myszy według uznania użytkownika. (zakres: 125-250-500-1000 Hz).
3. Makra: Zarejestruj maks. 59 akcji i uruchamiaj je jednym przyciskiem.
4. Funkcja ciągłego naciskania przycisków: Ustaw liczbę kliknięć i czas opóźnienia.
5. Podświetlenie: Dostosuj opcje podświetlenia myszy.
6. Dostosuj przyciski myszy.
7. Ustawiane 5 różnych trybów użytkownika.

Często zadawane pytania

1. Jeżeli mysz nie reaguje, sprawdź, czy jest podłączona prawidłowo do odpowiedniego złącza USB w komputerze lub wypróbuj inne złącze USB.
2. Jeśli kursor porusza się powoli, skokowo lub w sposób przerywany, spróbuj innej powierzchni. Powierzchnie ciemne, zabrudzone, nieplaskie lub jasne mogą mieć wpływ na działanie myszy. Zaleca się użycie podkładki pod mysz.

DE

Lieber Nutzer

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.

1. Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Probleme mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzereingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungsbereich oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.
2. Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.

Tastenanleitung

1. Linke Maustaste.
2. Rechte Maustaste.
3. Scrollrad (als mittlere Maustaste geklickt).
4. Schnellfeuer-Taste (standardmäßig drei schnelle Klicks mit der linken Maustaste).
5. Seitentaste, standardmäßige Funktion: VORWÄRTS-Taste an der Tastatur.
6. Seitentaste, standardmäßige Funktion: RÜCKWÄRTS-Taste an der Tastatur.
7. DPI+ Taste (standardmäßige Cursor-Beschleunigung).
8. DPI- Taste (standardmäßige Cursor-Verlangsamung).
9. Lichtmodus-Umschalttaste: Die Maus schaltet bei jedem Klicken zwischen 6 Leuchtmodi um.

Anleitung Untere Taste

10. Benutzermodus-Umschalttaste: Die Maus schaltet bei jedem Klicken zwischen 5 Benutzermodi um.
11. Teflon-Füßchen: Großes verschleißfestes Material für die reibungslose Mausbewegung.

Anleitung für die Beleuchtung

1. Benutzermodus-Meldeleuchte: Unter der Scrollrad-Taste angeordnet.
   Rot ——Benutzermodus 1
   Blau ——Benutzermodus 2
   Grün ——Benutzermodus 3
   Violett ——Benutzermodus 4
   Gelb ——Benutzermodus 5
2. 5 Farben-Meldeleuchte:
   Rot ——Gear 1 (1000 DPI)
   Blau ——Gear 2 (2000 DPI)
   Grün ——Gear 3 (4000 DPI)
   Violett ——Gear 4 (8000 DPI)
   Gelb ——Gear 5 (16000 DPI)
3. Beleuchtung: Atem, Neon, volle Beleuchtung, Welle, Schwanz, Reaktion, Blitz, AUS.

Software-Anleitungen

Benutzer können die folgenden Einstellungen nach Herunterladen und Installation der Software vornehmen:

1. Anpassung Maus-DPI benutzerdefiniert.
2. Anpassung Maus-Abrufrate benutzerdefiniert (Bereich: 125-250-500-1000 Hz).
3. Makros: Aufzeichnung von bis zu 59 Aktionen und Auslösen mit einer Taste.
4. Dauertastendruck-Funktion: Anzahl der Klicks und Verzögerungszeit festlegen.
5. Beleuchtung: Anpassung der Mausbeleuchtungsoptionen.
6. Maustasten anpassen.
7. 5 verschiedene Benutzermodi.

FAQ

1. Wenn die Maus nicht reagiert, bitte überprüfen, ob die Maus an den richtigen USB-Port des Computers angeschlossen ist bzw. einen anderen USB-Port versuchen.
2. Reagiert die Maus mit Bewegung, Hüpfen oder Verzögerung, bitte eine andere Unterlage versuchen. Dunkle, verschmutzte, unebene und sehr helle Unterlagen können die Performance der Maus beeinträchtigen. Wir empfehlen Ihnen ein Mauspad.

FR

Cher utilisateur

Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON. Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.

1. Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances dues à des problèmes dans les circuits électriques. Les dommages causés par des personnes, par exemple par démontage, chocs violents, immersion dans l'eau, branchement sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts.
2. Le remplacement des consommables (par exemple les patins autocollants) et des pièces de rechange n'est pas compris dans notre garantie.

Instructions sur les boutons

1. Bouton gauche de la souris.
2. Bouton droit de la souris.
3. Roulette de défilement (qui sert aussi de bouton central de la souris).
4. Bouton de tir rapide (défini par défaut comme trois clics rapides du bouton gauche de la souris).
5. Touche latérale : fonction par défaut : touche AVANT du clavier.
6. Touche latérale : fonction par défaut : touche ARRIÈRE du clavier.
7. Bouton PPP+ (défini par défaut comme accélérateur du curseur).
8. Bouton PPP- (défini par défaut comme ralentisseur du curseur).
9. Touche basculante du mode d'éclairage : chaque clic de la souris commute entre les 6 modes d'éclairage.

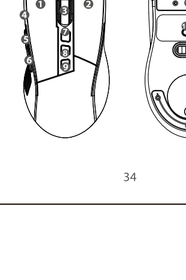

Instructions du bas

10. Touche basculante du mode d'utilisateur : chaque clic de la souris commute entre les 5 modes d'utilisateur.
11. Patins en Teflon : de grands patins très résistants à l'usure adoucissent les déplacements de la souris.

Instructions sur l'éclairage

1. Voyant indicateur du mode utilisateur : situé sous la roulette de défilement.
   Rouge — Mode utilisateur 1
   Bleu — Mode utilisateur 2
   Vert — Mode utilisateur 3
   Violet — Mode utilisateur 4
   Jaune — Mode utilisateur 5
2. Voyant indicateur de 5 couleurs:
   Rouge — 1e vitesse (1000 PPP)
   Bleu — 2e vitesse (2000 PPP)
   Vert — 3e vitesse (4000 PPP)
   Violet — 4e vitesse (8000 PPP)
   Jaune — 5e vitesse (16000 PPP)
3. Éclairage: Respiration, Néon, Pleins feux, Vague,Trace, Réaction, Éclair, ÉTEINT.

Questions et Réponses

1. Si la souris ne répond pas, veuillez vérifier si la souris est branchée correctement dans le port USB correspondant, ou essayez un autre port USB.
2. Si la souris bouge lentement, saute ou avec délai, veuillez essayer une autre surface. Les surfaces sombres, sales, non plates, brillantes peuvent affecter la performance de la souris. Un tapis de souris est fortement recommandé.

ES

Estimado usuario

Gracias por elegir REDRAGON. Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.

1. Dentro del periodo de garantía, la reparación está garantizada por fallas debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos.
2. Las partes consumibles (tal como un bastón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía.

Instrucciones de teclas

1. Botón izquierdo del ratón.
2. Botón derecho del ratón.
3. Rueda de desplazamiento (se puede hacer clic con el botón central del ratón).
4. Botón de disparo rápido (predefinido a tres clics rápidos del botón izquierdo del ratón).
5. Tecla lateral, función predeterminada: tecla AVANZAR en el teclado.
6. Tecla lateral, función predeterminada: tecla RETROCEDER en el teclado.
7. Botón PPP+ (predeterminado para acelerar el cursor).
8. Botón PPP- (predeterminado para desacelerar el cursor).
9. Tecla de cambio del modo de luz: el ratón cambia entre los 6 modos de iluminación con cada clic.

Instrucciones de los botones

10. Tecla de cambio del modo de usuario: el ratón cambia entre los 5 modos de usuario con cada clic.
11. Patas de teflon: Los materiales grandes resistentes al desgaste permiten que el ratón se mueva con mayor suavidad.

Instrucciones de iluminación

1. Luz indicadora del modo de usuario: debajo de la tecla de rueda de desplazamiento.
   Rojo ——Modo de usuario 1
   Azul ——Modo de usuario 2
   Verde ——Modo de usuario 3
   Morado ——Modo de usuario 4
   Amarillo ——Modo de usuario 5
2. Luz indicadora de 5 colores:
   Rojo ——Nivel 1 (1000 PPP)
   Azul ——Nivel 2 (2000 PPP)
   Verde ——Nivel 3 (4000 PPP)
   Morado ——Nivel 4 (8000 PPP)
   Amarillo ——Nivel 5 (16000 PPP)
3. Iluminación: intermitente, neón, totalmente iluminado, onda, cola, reacción, destello, apagado.

Instrucciones del software

El usuario puede hacer los siguientes ajustes por medio de software, después de descargarlo e instalarlo:

1. Ajuste el DPI del ratón a discreción del usuario.
2. Ajuste la frecuencia de sondeo del ratón a discreción del usuario. (Rango: 125-250-500-1000 HZ).
3. Macros: graba hasta 59 acciones y se activa con una sola tecla.
4. Función de pulsación continua de teclas: establece el número de clics y el tiempo de intervalo.
5. Iluminación: ajusta las opciones de iluminación del ratón.
6. Personaliza los botones del ratón.
7. Establece 5 modos de usuario diferentes.

Preguntas y respuestas

1. Si el mouse no está respondiendo, por favor controle que el mouse esté enchufado correctamente en el puerto USB de la computadora o pruebe con otros puertos USB.
2. Si el mouse se mueve lento, salta o con retraso, por favor pruebe en otra superficie. Las superficies oscuras, sucias, brillantes o no planas podrán afectar el funcionamiento del mouse. El uso de un pad es enfáticamente recomendado.

ROMANIA

Stimate utilizator

Vă mulțumim că ați ales brandul REDRAGON pentru a vă proteja drepturile și pentru servicii de client mai bune, vă rugăm să respectați regulamentul garanției.

1. În perioada de garanție, se garantează reparațiile defecțiunilor cauzate de problemele la circuitul electric. Daunele cauzate de mână omului, precum dezasamblarea, loviree puternică, scufundarea în apă, conectarea la o sursă de curent sau tensiune neadecvată și deteriorarea cauzată de dezastre naturale, precum incendii, inundații sau cutremure nu sunt incluse.
2. Consumabilele (precum tăpi pentru picioare) și pieselе de schimb nu sunt incluse în garanția noastră.

Instrucțiuni pentru butoane

1. Buton stânga mouse.
2. Buton dreapta mouse.
3. Rotița de derulare (La apăsare este butonul din mijloc al mouse-ului).
4. Buton pentru foc rapid (implicit setat la trei clicuri rapide ale butonului din stânga al mouse-ului).
5. Buton lateral, funcție implicită: Tasta ÎNAINTE de pe tastatură.
6. Buton lateral, funcție implicită: Tasta ÎNAPOI de pe tastatură.
7. Buton DPI+ (implicit pentru a mări viteza cursorului).
8. Buton DPI- (implicit pentru a micșora viteza cursorului).
9. Tasta de comutare mod iluminare: La fiecare clic mouse-ul comută între cele 6 moduri de iluminare.

Instrucțiuni pentru partea de dedesubt

10. Buton de comutare mod utilizator: La fiecare clic mouse-ul comută între cele 5 moduri de utilizator.
11. Tălpi din teflon pentru picioare: Materialele rezistente la uzură de dimensiune mare permit mișcarea ușoară a șoricelui mai ușor.

Instrucțiuni iluminare

1. Indicator luminos pentru mod utilizator: Este aflat sub butonul Rotița de Derulare.
   Roșu ——Mod utilizator 1
   Albastru ——Mod utilizator 2
   Verde ——Mod utilizator 3
   Violet ——Mod utilizator 4
   Galben ——Mod utilizator 5
2. Indicator luminos cu 5 culori:
   Roșu ——Viteză 1 (1000 DPI)
   Albastru ——Viteză 2 (2000 DPI)
   Verde ——Viteză 3 (4000 DPI)
   Violet ——Viteză 4 (8000 DPI)
   Galben ——Viteză 5 (16000 DPI)
3. Iluminare: Respirație, Neon, Iluminare completă, Val, Coadă, Reacție, Clipire, OPRIT.

Instrucțiuni Software

Prin intermediul software-ului, după descărcarea și instalarea acestuia utilizatorul poate ajusta următoarele setări:

1. Utilizatorul ajustează DPI-ul mouse-ului la discreție sa.
2. Ajustarea frecvenței rata de interogare a mouse-ului la discreția sa. (interval: 125-250-500-1000HZ).
3. Macro-uri: Înregistrează până la 59 de acțiuni și declanșați-le cu o singură tastă.
4. Funcție de apăsare continuă buton: Setare numă de clicuri și timp de întârziere.
5. Iluminare: Opțiuni de ajustare a iluminării mouse-ului.
6. Se personalizează butoane ale mouse-ului.
7. Setare 5 moduri diferite de utilizator.

Întrebări frecvente

1. Dacă mouse-ul nu răspunde, vă rugăm să verificați dacă mouse-ul este conectat corect în portul USB corespunzător sau încercați alte porturi USB.
2. Dacă mouse-ul se mișcă încet, sare sau are întârziere, vă rugăm să încercați altă suprafață. Suprafețele Inchise la culoare, murdare, care nu sunt plane sau luminoase pot afecta performanțele mouse-ului. Utilizarea unui mouse pad este puternic recomandată.

REDRAGON
PLANK
GAMING MOUSE

Wired Gaming Mouse Operating Instructions

AR

عزيزي المستخدم

شكرًا لك على اختيار منتج REDRAGON. نطلب منك الاتباع لقواعد الضمان من أجل حماية حقوقك ومن أجل تقديم خدمة عملاء أفضل.

1. يشمل الضمان إصلاح الأعطال الناجمة عن دوائر كهربائية. ولكن لن تؤخذ في الاعتبار الأضرار الناجمة عن الإساءة مثل الفك والصدمات والسقوط في الماء والتوصيل بتيار أو جهد كهربائي غير صحيح أو تلف الكوارث الطبيعية مثل الحرائق أو الفيضانات أو الزلازل.
2. لا يشمل الضمان الأجزاء القابلة للاستهلاك (مثل الوسادة القابلة للطي) وقطع الغيار.

إرشادات الأزرار

1. زر الماوس الأيسر.
2. زر الماوس الأيمن.
3. عجلة التمرير (عجلة الفأرة) (يتم النقر عليها باعتبارها زر الماوس الأوسط).
4. زر إطلاق النار السريع (الوضع الافتراضي هو ثلاث نقرات سريعة على زر الماوس الأيسر)
5. المفتاح الجانبي، الوظيفة الافتراضية: مفتاح التقدم للأمام لوحة المفاتيح.
6. المفتاح الجانبي، الوظيفة الافتراضية: مفتاح الرجوع خلف لوحة المفاتيح.
7. زر DPI+ (افتراضي لتسريع المؤشر).
8. زر DPI- (افتراضي لتباطؤ المؤشر).
9. مفتاح تبديل وضع الإضاءة: يظل الماوس في كل نقرة مع ست أوضاع إضاءة.

إرشادات الأزرار

10. مفتاح تبديل وضع المستخدم: يقوم الماوس بالتبديل بين أوضاع المستخدم الخمسة مع كل نقرة.
11. وسادات التفس من التفلون: مواد كبيرة مقاومة للاهتراء تسمح للماوس بالتحرك بسلاسة أكبر.

تعليمات الإضاءة

1. مؤشر مؤشر وضع المستخدم: يقع أسفل عجلة التمرير.
   أحمر ——وضع المستخدم 1
   أزرق ——وضع المستخدم 2
   أخضر ——وضع المستخدم 3
   بنفسجي ——وضع المستخدم 4
   أصفر ——وضع المستخدم 5
2. مؤشر مؤشر لـ 5 ألوان:
   أحمر ——نقطة (1000 نقطة لكل بوصة)
   أزرق ——نقطة (2000 نقطة لكل بوصة)
   أخضر ——نقطة (4000 نقطة لكل بوصة)
   بنفسجي ——نقطة (8000 نقطة لكل بوصة)
   أصفر ——نقطة (16000 نقطة لكل بوصة)
3. الإضاءة: إضاءة تنفس، إضاءة نيون، إضاءة كاملة، إضاءة متموجة، إضاءة في آخر الموجة، إضاءة كاملة، إضاءة متقطعة، إضاءة مغلقة.

تعليمات الترتيب

يمكن للمستخدم ضبط الإعدادات التالية من خلال البرنامج بعد تنزيله وتثبيته.

1. ضبط DPI (نقطة لكل بوصة) للماوس حسب تقدير المستخدم.
2. ضبط معدل التقارير والمراقبة للماوس حسب تقدير المستخدم (النطاق: 125-250-500-1000 هرتز).
3. وحدات الماكرو: أقصى تسجيل 59 إجراء وتفعيله بالضغط على زر واحد.
4. وظيفة ضغط المفاتيح المستمر: اضبط عدد النقرات وزمن التأخير.
5. الإضاءة: ضبط خيارات إضاءة الماوس.
6. تخصيص أزرار الماوس.
7. ضبط 5 أوضاع مستخدم مختلفة.

الأسئلة الشائعة

1. إذا كان الماوس لا يستجيب، فتحقق من تدخل الماوس في فتحة USB المناسبة بالكمبيوتر، أو جرب منفذ USB آخر.
2. إذا كان الماوس يتحرك ببطء أو يقفز أو يتأخر، فاستخدم سطحًا آخر. الأسطح الداكنة، المتسخة، أو غير المستوية، أو اللامعة قد تؤثر سلبًا على أداء الماوس. ومن باستخدام لوحة ماوس للغاية على هذا الأساس.