



INSTRUKCJA OBSŁUGI

REDRAGON BM-2944

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki Redragon. Przed pierwszym użyciem przeczytaj instrukcję. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. W okresie gwarancji zapewniamy naprawę lub wymianę produktu w przypadku usterek wynikających z wad materiałowych lub produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania, samodzielnego demontażu, mechanicznych uszkodzeń, kontaktu z wodą, niewłaściwego podłączenia lub działania sił zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy inne klęski żywiołowe.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

Dane producenta i importera

Producent: Redragon

Importer i dystrybutor:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4

30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

Opis produktu

Redragon BM-2944 to biurowa mysz bezprzewodowa stworzona z myślą o wygodzie i precyzji, nawet podczas długotrwałego użytkowania. Regulowane DPI na pięciu poziomach pozwala na dostosowanie czułości do indywidualnych preferencji użytkownika. Prosty, nowoczesny design oraz kompaktowe wymiary czynią mysz wygodnym i praktycznym akcesorium do każdego miejsca pracy.

Zawartość zestawu:

- ✓ Mysz Redragon BM-2944
- ✓ Odbiornik USB 2.4 GHz
- ✓ Przewód USB-C do USB-A (1,5 m)
- ✓ Instrukcja obsługi

Specyfikacja

- Waga: 54 g
- Zasilanie: 1 × AA (brak w zestawie)
- Tryby połączenia: bezprzewodowy 2.4 GHz
- Rozdzielczość: 800/1200/1600/2400/4000 DPI
- Pooling rate: 125/250 Hz
- Ilość przycisków: 3
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows, Mac OS, Linux

Maksymalna moc radiowa

Częstotliwość: 2403-2480 MHz dla myszy / modułu USB

Liczba kanałów: 16

Lista kanałów (jednostka: MHz): 2403, 2426, 2441, 2463, 2407, 2422, 2445, 2466, 2414, 2436, 2459, 2473, 2419, 2439, 2453, 2480

Typ modulacji: GFSK


Rodzaj anteny: Antena PCB o maksymalnym zysku 2,34 dBi dla części myszy oraz -0,71 dBi dla części odbiornika USB.

EIRP: -1,78 dBm < 13.01dBm

Spełnia wymogi EN 50663:2017 oraz EN 62479:2010.

Podłączenie i używanie myszki

Przyciski

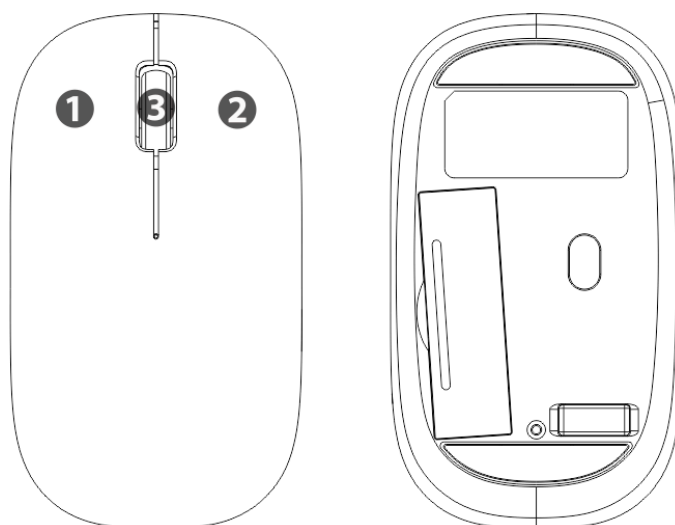

1. Lewy przycisk myszy.
2. Prawy przycisk myszy.
3. Kółko przewijania (klikane jako środkowy przycisk myszy).

Parowanie bezprzewodowe 2.4G

1. Włóż baterię AA do komory w myszce.
2. Wyjmij odbiornik USB ze spodu myszki i podłącz go do dowolnego dostępnego portu USB w komputerze.
3. Komputer automatycznie rozpozna i skonfiguruje mysz.

W przypadku problemów z połączeniem odłącz odbiornik USB, wyciągnij baterię z myszki i powtórz kroki 1-2.

Regulacja i wskazanie DPI

Naciśnij i przytrzymaj [**lewy przycisk**] + [**przycisk środkowy**] przez 3 sekundy, aby cyklicznie przełączać DPI w zakresie 800/1200/1600/2400/4000 DPI. Po zmianie DPI, wskaźnik LED będzie migać zgodnie z poniższą tabelą:

DPI	Ilość mignięć LED
800	1
1200	2
1600	3
2400	4
4000	5

Regulacja częstotliwości próbkowania (Polling Rate):

Naciśnij [przycisk środkowy] i [prawy przycisk] przez około 3 sekundy, aby zmienić częstotliwość próbkowania.

- Po przełączeniu na 125Hz, wskaźnik LED powoli zamiga 3 razy.
- Po przełączeniu na 250Hz, wskaźnik LED szybko zamiga 3 razy.

Funkcja automatycznego uśpienia i oszczędzania energii

- Mysz przechodzi w tryb uśpienia po **1 minucie** bezczynności.
- Aby ją wybudzić, wystarczy poruszyć myszą lub nacisnąć dowolny przycisk.
- Jeśli mysz nie będzie używana przez ponad **8 minut**, przejdzie w głęboki tryb oszczędzania energii - kliknij dowolny przycisk, aby ją wybudzić.

Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii

Gdy bateria myszy jest słaba, wskaźnik LED zacznie migać, przypominając o konieczności jej naładowania lub wymiany.

⚠ OSTRZEŻENIE: NIE ŁADOWAĆ MYSZY Z GNIAZDKA ŚCIENNEGO!

Maksymalne napięcie wejściowe: 7V.

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Brak reakcji myszki

- Połączenie bezprzewodowe: Sprawdź, czy akumulator jest naładowany a odbiornik 2,4 GHz włożony do portu USB

2. Zalanie płynem

- Natychmiast odłącz myszkę, usuń nadmiar płynu i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

3. Zasady bezpieczeństwa dotyczące baterii

- Używaj akumulatorów AA lub baterii alkalicznych.
- NIE używaj urządzenia, jeśli bateria jest uszkodzona, np. rozdarta, zdeformowana, przecieka lub wydziela zapach elektrolitu.
- NIE dotykaj baterii, jeśli materiał wycieknie – w razie kontaktu ze skórą lub oczami natychmiast skonsultuj się z lekarzem.

Konserwacja i czyszczenie

- Używaj suchej, miękkiej ściereczki do czyszczenia myszki.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.

Utylizacja i recykling

- Produkt należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – oddaj je do odpowiedniego punktu zbiórki.

Gwarancja

Gwarantem jest:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** od daty zakupu, obejmującą wady materiałowe i produkcyjne. Serwis realizowany jest na podstawie dowodu zakupu po przekazaniu urządzenia do sprzedawcy. **Reklamację należy zgłosić bezpośrednio u sprzedawcy.**

Gwarancja nie obejmuje:

- Normalnego zużycia.
- Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.
- Awarii wynikających z nieprawidłowego montażu lub stosowania niekompatybilnych akcesoriów.
- Napraw przeprowadzanych przez nieautoryzowane osoby.
- Uszkodzeń wynikających z działania czynników zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy wyładowania atmosferyczne.

Gwarancja obowiązuje **na terenie Rzeczypospolitej Polskiej** i nie wpływa na uprawnienia konsumenta wynikające z przepisów o rękojmi.

Dziękujemy za wybór **myszki Redragon BM-2944**.

Życzymy satysfakcjonującego użytkowania.

Instrukcja dotycząca ochrony środowiska

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Tego sprzętu nie wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych. Szczegółowe kwestie są regulowane przez przepisy prawne danego kraju

Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz nie właściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE (nr BM2944/2024/CE/1)



Produkt: Mysz bezprzewodowa Redragon M918 K1NG PRO MAX (nr modelu M918-K1NG/M918-AKB-PRO/M918-AGK-PRO/M918W)

Producent:
Eastern Times Technology Co.Ltd
Building C&D, Nan An Industry Park, Youganpu Village, Fenggang City
Guangdong
China

Importer:
ITRG- Zięba-Magiera-Styliński Spółka Jawna
ul. Christo Botewa 6B lok. B4
30-798 Kraków

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 2014/30/EU oraz Dyrektywą w sprawie urządzeń radiowych RED 2014/53/UE. Zastosowano następujące standardy:

Wymagania Standardy

Art. 3.1(a)	EN 50663:2017, EN
Health	62479:2010

Art. 3.1(a) EN IEC 62368-1:2020 +
Safety A11:2020

Art. 3.1(b) ETSI EN 301 489-1 v 2.2.3
EMC (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 v 2.3.2
(2023-01)

Art. 3.2 ETSI EN 300 440 v 2.2.1
Radio (2018-07)

Podpisano w imieniu:



Marcel Magiera (wspólnik)

Kraków, 2.12.2024

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE (nr BM2944/2024/R/1)



Producent:

Eastern Times Technology Co.Ltd

Building C&D, Nan An Industry Park, Youganpu Village, Fenggang City

Guangdong

China

Importer:

ITRG- Zięba-Magiera-Styliński Spółka Jawna

ul. Christo Botewa 6B lok. B4

30-798 Kraków

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta :

Produkt: Mysz bezprzewodowa Redragon M918 K1NG PRO MAX (nr modelu
M918-K1NG/M918-AKB-PRO/M918-AKG-PRO/M918W)

Opisany powyżej przedmiot deklaracji jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zastosowano następujące standardy:

IEC 62321-3:2013, IEC 62321-4:2013,
IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015,
IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017

Podpisano w imieniu:



Marcel Magiera (wspólnik)

Kraków, 2.12.2024